INFOBAR A01

設定ガイド

はじめにお読みください

このたびは、INFOBAR A01をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、INFOBAR A01をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。
さまざまな機能の説明については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

- 基本操作
- 初期設定
- WEB de 請求書の利用方法
- Eメール設定
- 電話をかける
- 電話を受ける
- データ移行
- データ閲覧・再生
- データバックアップ
- 電池消費を軽減する

2011年6月第1版
発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：シャープ株式会社
TINSJA824AFZZ

Wi-Fi簡単登録設定※	AOSS方式	BUFFALO™のAirStation™など、AOSS™マークがあるアクセスポイントを登録するときに使用します。
	WPS方式	WPSマークがあるWi-Fi Protected Setup™対応アクセスポイントを登録するときに使用します。 ・「PINコード方式」で登録する場合は、表示されたPINコードをアクセスポイントに入力してください。
公衆無線LAN自動ログイン設定	公衆無線LANサービスエリアに入ったときに自動でログインするように設定します。	
Wi-Fiネットワーク選択設定※	検索されたWi-Fiネットワークから選択して設定します。セキュリティが設定されたWi-Fiネットワークを選択した場合は、セキュリティキーの入力が必要です。	
手動アクセスポイント設定※	手動でアクセスポイントを追加します。あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。	

Eメール設定
Eメール（XXX@ezweb.ne.jp）は、パソコンや、Eメールに対応した携帯電話とEメールのやりとりができるサービスです。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。※au電話からの機種変更の場合、設定は不要です。
初期設定
1 iida Homeで［Mail］をタップ
2 ［設定］をタップ
3 ［Eメール設定］をタップ
4 ［設定更新］をタップ
5 内容を確認して［OK］をタップ
6 Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。
Eメールアドレスの変更
1 iida Homeで［Mail］をタップ
2 ［設定］をタップ
3 ［Eメール設定］をタップ
4 ［その他の設定］をタップ
5 内容を確認して［OK］をタップ
6 ［Eメールアドレスの変更］をタップ
7 暗証番号を入力して［送信］をタップ
8 内容を確認して［承諾する］をタップ
9 Eメールアドレスを入力して［送信］をタップ
10 ［OK］をタップ
Eメールアドレスの確認
1 iida Homeで［設定］をタップ
2 ［プロフィール］をタップ
3 プロフィール画面でEメールアドレスを確認します。
PCメール設定について
Eメール（XXX@ezweb.ne.jp）以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。はじめてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
iida Home→［PC-mail］→メールアドレスとパスワードを入力→任意のアカウント名と表示名を入力→［完了］
※詳細については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。
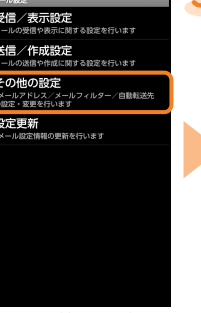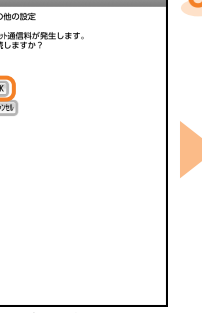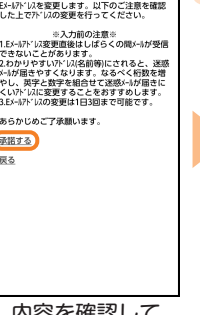
電話をかける
電話番号を入力して発信する
1 iida Homeで［Phone］をタップ
2 電話番号を入力し、［発信］をタップ
着信履歴／発信履歴から発信する
1 ［着信履歴］または［発信履歴］をタップ
2 電話をかけたい相手の［📞］をタップ
電話帳から発信する
1 プッシュボタン画面下部の［👤］をタップ
2 電話をかけたい相手をタップ
3 ［📞］をタップ

電話を受ける
通話する
1 着信画面で［📞］を押したまま指を右になぞる
2 通話が開始されます。
3 電話を切る場合は、［📞］を押したまま指を左になぞる
応答を保留する
保留中は、発信元に次のガイダンスが流れます。
「ただいま電話にでられません。申し訳ありませんが、まもなくですので、よろしければそのままお待ちください。」
1 着信画面で［📞］を押したまま指を左になぞる
2 保留が開始され、発信元にガイダンスが流れます。
3 電話に出る場合は、［📞］を押したまま指を右になぞる
バックライト点灯中（ロック解除画面表示中を除く）に着信があった場合は、左の画面が表示されます。［応答］または［応答保留］をタップしてください。

データ移行
これまでお使いのau電話から、microSD™メモリカードを使ってINFOBAR A01にデータを移行することができます。
INFOBAR A01に移行できるデータ
電話帳（アドレス帳）、メール（Eメール、Cメール）、ブックマーク（ブラウザのお気に入り）、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書（iWnn IME-SH edition）、おすすめ・コミュニケーション（操作履歴）
※移行できるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。移行できるデータおよびmicroSD™メモリカードへの移行方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。
●microSD™メモリカードはINFOBAR A01の同梱品でも移行が可能です。
●INFOBAR A01へのメールデータ移行は、受信メール2000件、送信メール（未送信メール含む）1000件が上限となります（本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。
移行方法（表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。）
●あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD™メモリカードをINFOBAR A01に装着します。
1 iida Homeで［設定］をタップ
2 ［microSDと端末容量］をタップ
3 ［microSDバックアップ］をタップ
4 ［読み込み］をタップ
5 ロックNo.を入力して［OK］をタップ
※お買い上げ時のロックNo.は「1234」に設定されています。
6 すべて読み込む場合はMENUを押す
7 ［全件チェック］をタップ
8 ［追加登録開始］または［上書登録開始］をタップ
※［上書登録開始］を実施すると元のデータは消去されます。
9 確認画面で［はい］をタップ
10 読み込みが実施されます。
11 終了後、［完了］をタップ

データ閲覧・再生
これまでお使いのau電話からmicroSD™メモリカードへデータを移行すると、INFOBAR A01でデータを閲覧・再生することができます。
閲覧・再生できるデータ
フォト（画像）、ムービー（動画）、ミュージック（音楽）、テレビ（ワンセグ）、ドキュメント
microSD™メモリカード内のデータ閲覧・再生方法
コンテンツマネージャーから閲覧・再生*ができます。
＊これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、INFOBAR A01への引継ぎができません。ただし着うたフル®、ビデオクリップ、着うたフルプラス®については、LISMO Port Ver.4.2以降でバックアップして、同一電話番号のINFOBAR A01への戻しは再生が可能になる場合があります。
1 iida Homeで［コンテンツマネージャー］をタップ
2 表示したいカテゴリをタップ
3 表示したいデータをタップ
4 データが表示されます。

データバックアップ
大切なデータを守るため電話帳やメールなどは定期的にmicroSD™メモリカードにデータをバックアップしてください。
バックアップできるデータ
電話帳（アドレス帳）、メール（Eメール、Cメール）、ブックマーク（ブラウザのお気に入り）、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書（iWnn IME-SH edition）、おすすめ・コミュニケーション（操作履歴）
バックアップできないデータ*
フォト（画像）、ムービー（動画）、ミュージック（音楽）、テレビ（ワンセグ）、ドキュメント
※もともとmicroSD™メモリカードに保存されるためバックアップは不要です。
●アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／au one-IDをご利用いただくことで、通信料のみで再ダウンロードすることができます。
修理のためINFOBAR A01をauショップでお預りする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。
バックアップ方法（表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。）
●あらかじめ、microSD™メモリカードをINFOBAR A01に装着します。
1 iida Homeで［設定］をタップ
2 ［microSDと端末容量］をタップ
3 ［microSDバックアップ］をタップ
4 ［保存］をタップ
5 ロックNo.を入力して［OK］をタップ
※お買い上げ時のロックNo.は「1234」に設定されています。
6 すべて保存する場合はMENUを押す
7 ［全件チェック］をタップ
8 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作
9 ［開始］をタップ
10 確認画面で［はい］をタップ
11 保存が実施されます。
12 終了後、［完了］をタップ

電池消費を軽減する
お知らせ／ステータスパネルの「電源管理」を利用して、Wi-Fi、Bluetooth®、GPS機能、自動同期、画面の明るさの設定ができます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。
「電源管理」を利用する
1 画面上部のステータスバーをタップ
2 「電源管理」で設定を切り替える機能をタップ
※「ON」青色、「OFF」灰色を切り替えます。
「電源管理」について
Wi-Fi
Wi-Fiの利用を設定することができます。
Bluetooth®
Bluetooth®の利用を設定することができます。
画面の明るさ
画面の明るさを設定することができます。
自動同期
各アプリケーションの自動同期を設定することができます。
GPS機能
GPS機能の利用を設定することができます。